


CG2碳带更换说明









1 打开上盖

4



将打印机主体左右的上盖开关扳手向前方拉就可以解除上盖的锁定,然后就可

2 拉出碳带组件



向前拉中央的扳手的左路右端,可以拉 出碳带的组件。

3 取下用完的碳带



压着碳带的右侧取下用完的碳带。

将用完的碳带卷芯安装到碳 带的卷取部上

从碳带供给部取下 装到碳带卷取部上

压着碳带供给部的碳带卷芯右侧,取下空卷芯并压着碳带卷取部的右侧安装好空的卷芯。

确认碳带卷芯的沟和卷取部的部件相吻合,按压卷



将碳带卷取部突起的部分插入碳带卷芯 的沟内,按下卷芯导杆。

安装好新的碳带并确认碳带 6 卷芯的沟后,按压卷芯导杆



按压着碳带供给部的右侧装好新碳带。将 碳带卷取部突起的部分插入碳带卷芯的沟 内,按下卷芯导杆。 金解碟带空港图

将新碳带在空卷芯上卷好



将新碳带在碳带的卷取部的空卷芯上卷 好,直到看不到碳带透明的部分并且碳 带没有起皱。**参照碳带安装图**

8 关上上盖



确认标签已经安装好,关上打印机上盖, 按压箭头 所标的位置,听到'咔'的一 声,打印机正常关闭。

按下FEED/LINE键, 使之 处于在线状态



按下FEED/LINE皱键,纸张会出来 一小部分,这时ON LINE (POWER) 灯点亮, 打印机处于在线状态。

在OFFINE时,ON LINE(POWER)灯一直会


www.satochina.com



CG2碳带安装说明

碳带宽度45mm(使用碳带卷芯内轴)



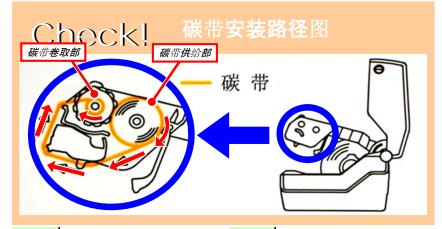

↑ 关闭上盖




将打印机主体左右的上盖开关扳手向前方拉就可以解除上盖的锁定,然后就可

2 拉出碳带组件



向前拉中央的扳手的左路右端,可以拉 出碳带的组件。

3 取下用完的碳带

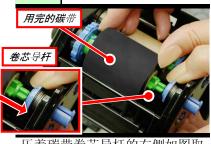

压着碳带卷芯导杆的右侧如图取 下用完的碳带。

将用完的碳带卷芯抽象到 4 带的卷取部上




压着碳带供给部卷芯导杆的右侧,取下空卷芯,然后同样安装在碳带的卷取部上。

确认碳带卷芯的沟和卷



将碳带卷取部突起的部分插入碳带卷芯 的沟内,按下卷芯导杆。

将碳带卷芯内轴插入 6 到新的碳带上

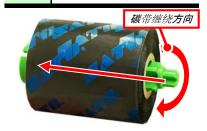


将碳带卷芯内轴插入到新的碳带上,注 意碳带方向不要装反。

安装好新的碳带并确认碳 带卷芯的沟后,按压卷芯



按压着碳带供给部的右侧装好新碳带。将 碳带卷取部突起的部分插入碳带卷芯的沟 内,按下卷芯导杆。 参照碳带安装图

将新碳带在空卷芯上卷好

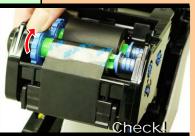

将新碳带在碳带的卷取部的空卷芯上卷 好,直到看不到碳带透明的部分并且碳 带没有起皱。

参照碳带安装图

关上上盖

9



确认标签已经安装好,关上打印机上盖,按压箭头 所标的位置,听到'咔'的一声,打印机正常关闭。

按下**FEED/LINE**键,使之处 1 0 于在线状态



按下FEED/LINE皱键,纸张会出来 一小部分,这时ON LINE (POWER) 灯点亮, 打印机处于在线状态。

在OFFINE时,ON LINE(POWER)灯一直会