




## Check! 清扫部位图

打印头

前辊轴

标签感应器

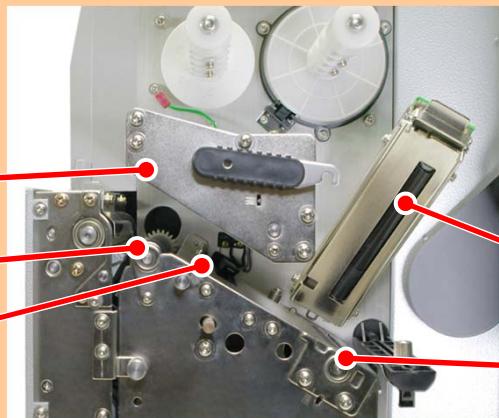

清扫提示


每使用1卷标签或打

后辊轴（上侧）

后辊轴（下侧）

(重要) 清扫前必须切断电源, 取下标签和碳带后进行!!

1 开启关闭打印头杠杆。

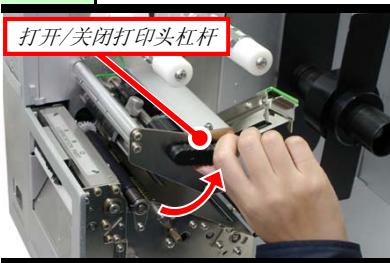

如图所示向右上方旋转，打开关闭打印头杠杆。

2 清扫打印头。Check!



在新无尘布上洒上酒精，左右擦拭打印头。

※此图是在取下切刀之后容易看清


3 清扫前辊轴。Check!



在新无尘布上洒上酒精，用手旋转着前辊轴擦拭前辊轴。

※此图是在取下切刀之后容易看清

4 清扫后辊轴。Check!

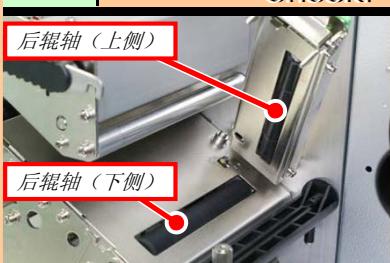

在新无尘布上洒上酒精，擦拭后辊轴的上侧和下侧。

如果标签粘在上面请先取下再擦拭。

5 清扫标签感应器。Check!



在新无尘布上洒上酒精，插入标签感应器的下方，上下移动着擦拭标签感应器。